

Návod na použití

*ER 66S
megafon*

DEXON

Úvodem:

ER-66 a ER-66S jsou megafony, přičemž typ ER-66S je navíc vybaven sirénou. Megafony jsou standardně vybaveny bateriovým napájením (baterie nejsou součástí dodávky), odnímatelným mikrofonem a páskem k zavěšení na rameno. Uvedené přístroje použijete k ozvučování veřejných prostranství, meetingů, shromáždění atd.

Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.

Technická specifikace:

- odnímatelný mikrofon s vypínačem
- pásek k zavěšení na rameno
- provedení z kovu a plastu ABS
- výkon 25 W
- akustický dosah 500 - 700 m
- napájení bateriemi 8 x „C“ (velký monočlánek)
- hmotnost 4,65 kg bez baterií
- rozměry Ø 230 x 340 mm


Všeobecné podmínky:

Před zprovozněním přístroje si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení a zátěže. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejíž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. Přístroj se může poškodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního vodiče. Opravy zařízení a servisní činnost může provádět pouze dodavatel systému - Dexon Czech s.r.o.

Popis výměny baterií:

1. Sejměte zadní kryt megafonu.
2. Vyjměte plastové držáky baterií.
3. Baterie ve správné polaritě umístěte do držáku baterií a takto obsazené držáky vsuňte do megafonu.
4. Uzavřete zadní kryt megafonu.

Popis ovládacích prvků, obsluha:

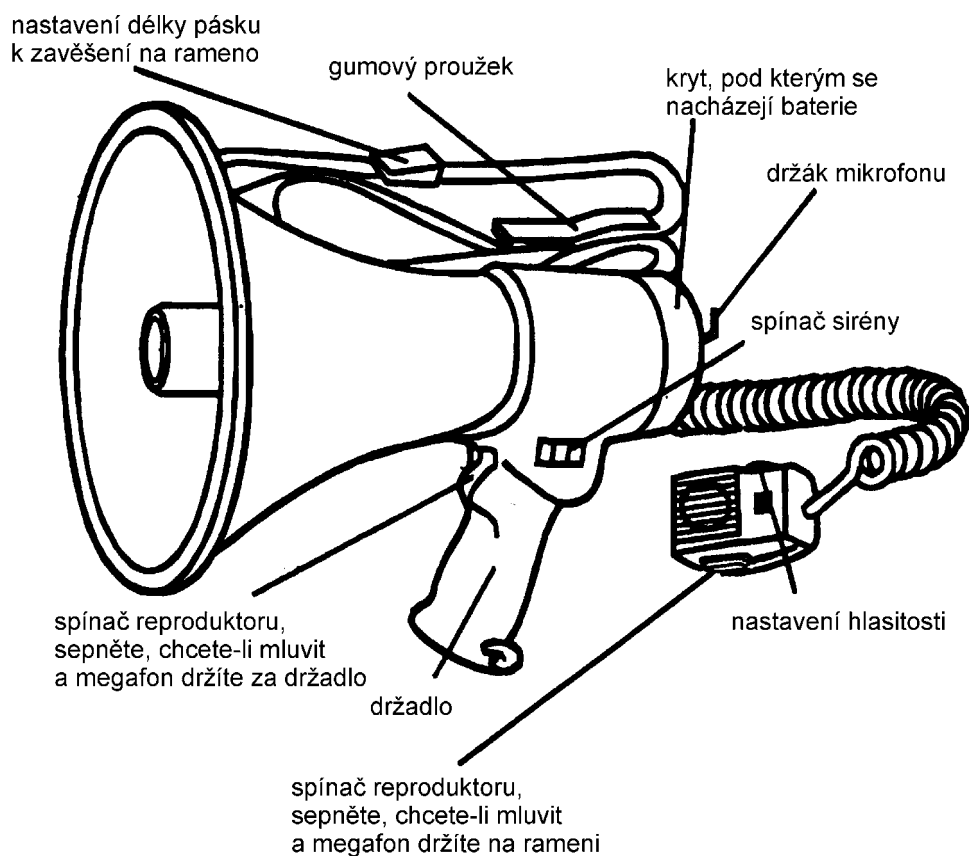

1. Zavěste megafon na rameno anebo jej pevně uchopte rukou.
2. Megafon spínáte buďto tlačítkem na megafonu (je-li mikrofon zavěšen na megafonu), anebo tlačítkem na mikrofonu, máte-li megafon v ruce.
3. Mikrofon držte blízko ústům a megafon nasměrujte ve vodorovné poloze požadovaným směrem. Do mikrofonu nekřičte.
4. Regulátorem na pravé straně mikrofonu nastavte požadovanou hlasitost

Údržba:

Údržbou rozumíme opatrné vyčištění systému od prachu a překontrolování kabeláže.

Likvidace, recyklace, schválení, bezpečnost:

Na základě zákona č. 7/2005 Sb. o odpadech z elektrických zařízeních, je společnost Dexon Czech s.r.o. zapsána v seznamu MŽP ČR a je účastníkem kolektivního systému Retela s.r.o. pod klientským číslem 2005/10/10/92. Samotný přístroj není možné likvidovat vyhozením do komunálního odpadu. Vzhledem k použitým materiálům, je nutné jej odevzdat na příslušných sběrných místech (seznam na www.retela.cz, www.env.cz), které likvidaci a recyklaci zajistí. Přístroj obsahuje nebezpečné kovy a materiály.

Na základě zákona č. 477/2001 Sb. o obalech dodavatel systému - Dexon Czech s.r.o. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností Ekokom a.s. pod klientským číslem EK-F06020790. Kartónový obal přístroje vyhodte do nádob komunálního odpadu určených pro papír.

Na základě zákona č. 22/1997 Sb., je-li stanoveno, výrobce ujišťuje, že bylo vydáno výrobcem prohlášení o shodě.

Výrobce prohlašuje, že nejsou v přístroji použity nebezpečné látky (materiály) v rámci Směrnice 2002/95/ES Evropského parlamentu a Rady (RoHS) o omezení používání určitých nebezpečných látek/materiálů v elektrických a elektronických zařízeních.



© DEXON CZECH s.r.o.
Zpracoval: Ing. Kamil Toman
E-mail: podpora@dexon.cz